





## Zawartość opakowania

---

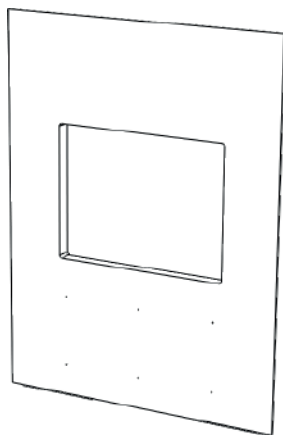

Płyta przednia (1 szt.)

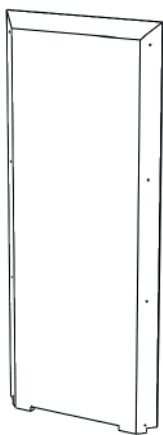


Płyta boczna (2 szt.)




Lewa górna płyta (1 szt.)




Prawa górna płyta (1 szt.)

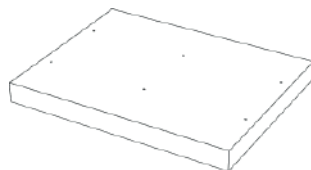


Półka pieca (1 szt.)

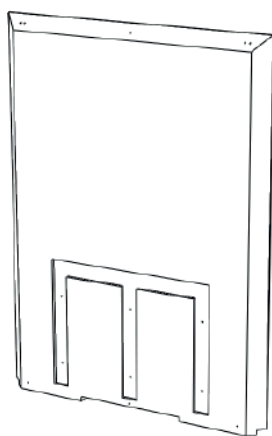

Płyta tylna (1 szt.)

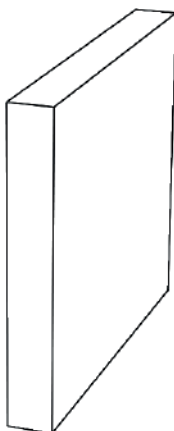

Wewnętrzny element wzmacniający (3 szt.)




Płyta dolna (1 szt.)



Zaślepka 4 + 1 szt.

## Zawartość opakowania

---

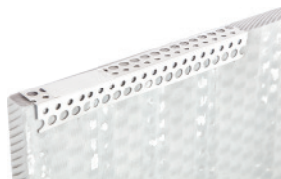

Narożnik SkamoEnclosure Corner  
(3 szt.)



Klej SkamoEnclosure Glue  
(1 tubka)



SkamoEnclosure Screw (50 szt.)



Grunt SkamoEnclosure Primer (3 l)



Tynk gładki  
SkamoEnclosure Smooth Plaster (15 kg)  
lub  
tynk strukturalny  
SkamoEnclosure Structural Plaster (18 kg)



Siatka SkamoEnclosure Mesh  
(1 rolka)

## Wymagane narzędzia

---



Wkrętarka  
elektryczna



Bity Torx T20



Mieszarka



Wiadro z tworzywa sztucznego



Kielnia




Paca tynkarska


# Instrukcje montażu

---

1. W pierwszej kolejności skrócić ze sobą płyty dolną i tylną.

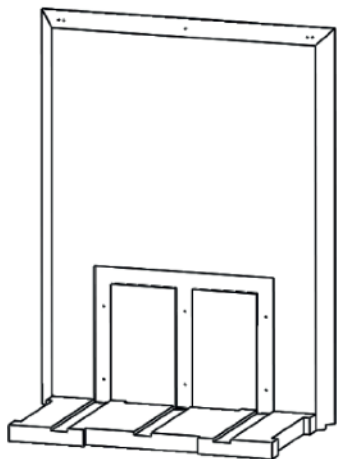


2. Zamontować trzy elementy wzmacniające.

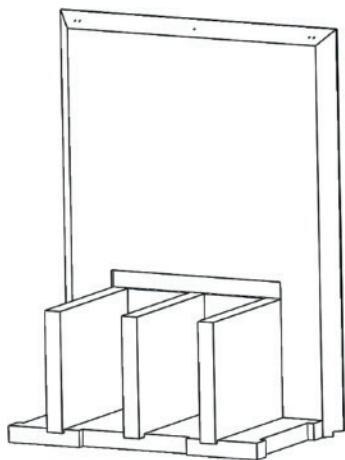

# Instrukcje montażu


---

3. Zamontować półkę pieca.

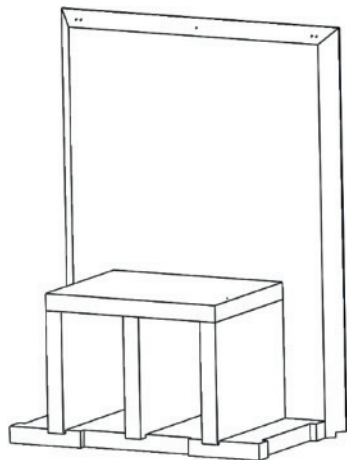

4. Teraz zamontować dokładnie obudowę.


5. Zamontować płyty boczne.

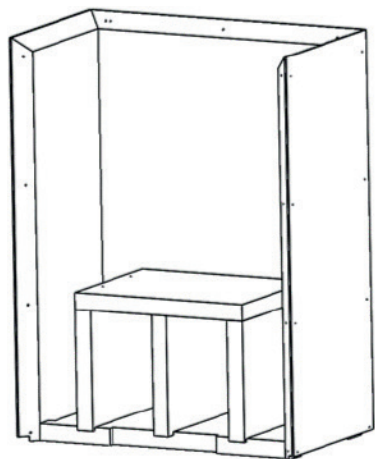


# Instrukcje montażu

---

6. Zamontować płytę przednią.

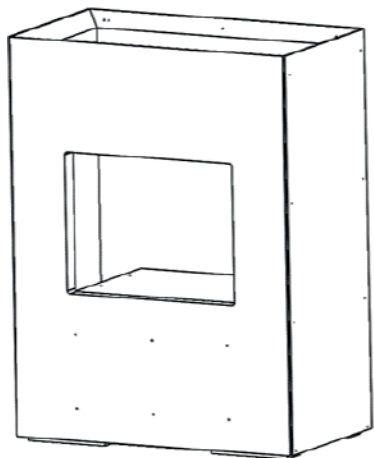


7. Zamontować kształtkę.

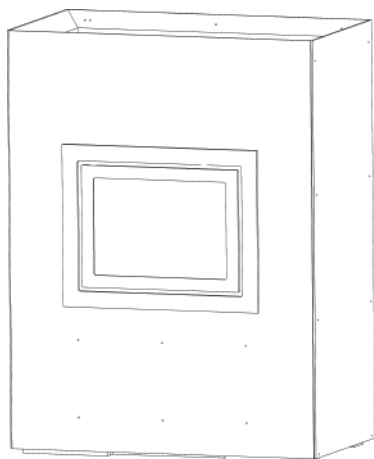


# Instrukcje montażu

---


8. Podłączyć do przewodu kominowego.

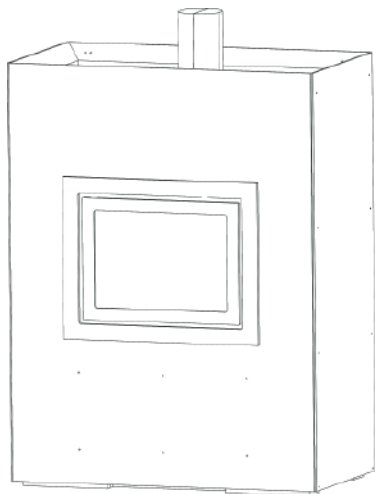


9. Zamontować lewą górną płytę.

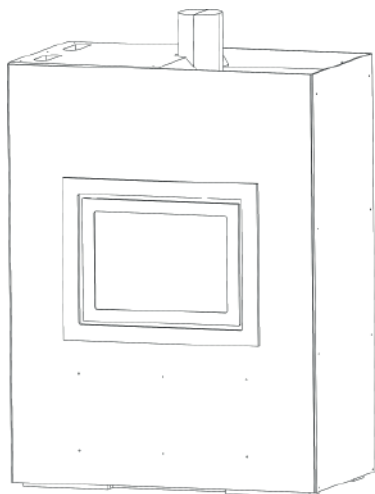

10. Zamontować prawą boczną płytę.

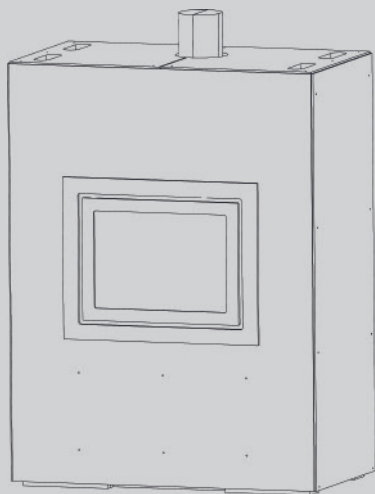

11. Włożyć zatyczki. Są one używane tylko podczas tynkowania.

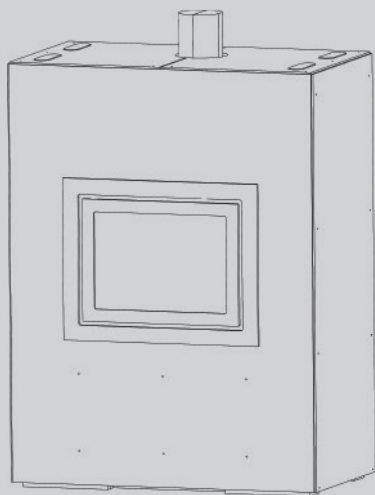

**Skamol Group**

Sletvej 2C, 8310 Tranbjerg, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)



**skamol**